


Montage Planung Edelstahl Bodenpodest GS01 kalt / warm





Werkstoff: Edelstahl VA2, 1.4301, Inox AISI 304



Duschsäule Montage auf Bodenpodest unsichtbar.
Feinsteine & Gitterrost decken alles ab.

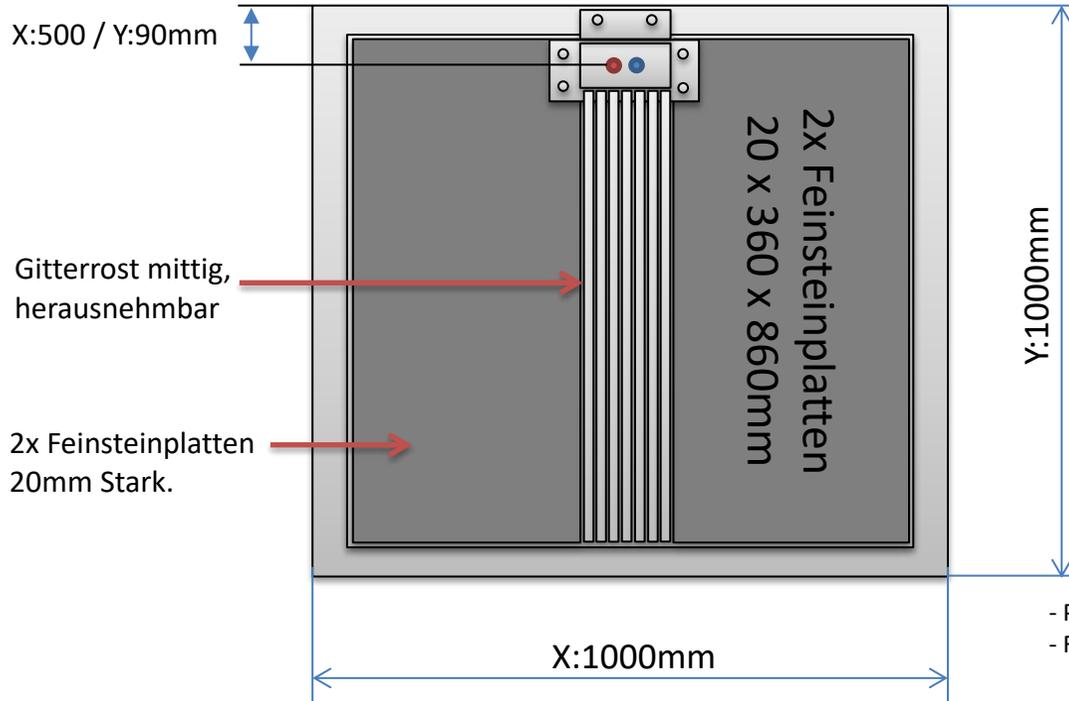

Abwasserstutzen mittig/mittig (X:500 / Y:500mm)
ø:48mm / L: 50mm

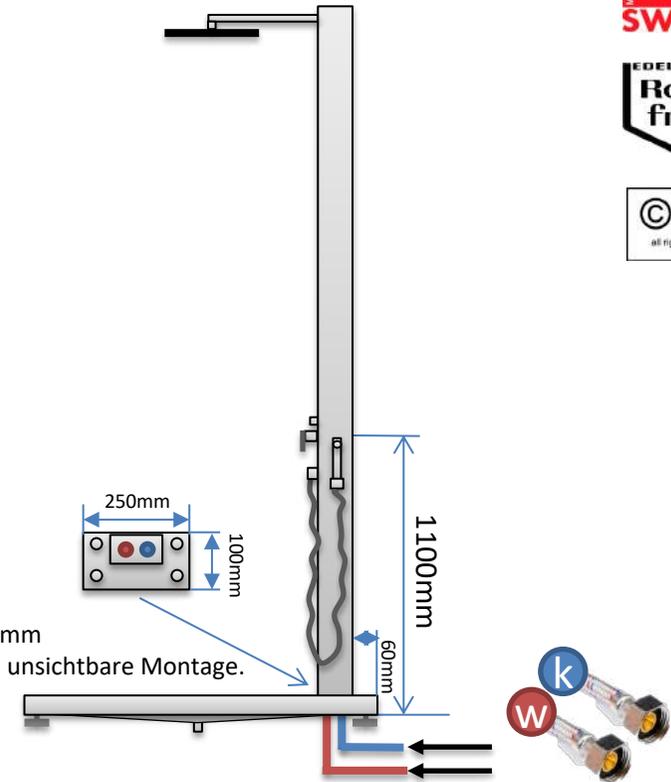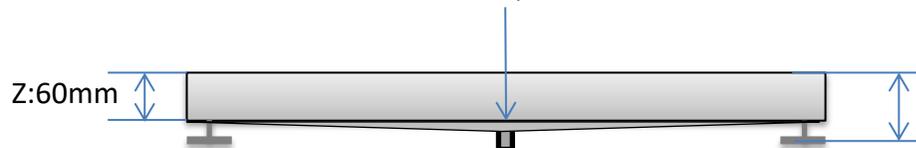


- Standard Wasseranschluss von unten mit 2x Panzerschlauch ½ Zoll Überwurfmutter 30mm Ausstehend aus Flanschplatte der Duschsäule.
- Variante Ausstehend mit Sanipex 16mm auch möglich.
- Variante Wasser Anschluss von hinten oder seitlich mit ½ Zoll Dose mit Innen Gewinde.

Minimum Mass zum Einbauen 80mm bis max. 120mm Einstellbar durch 4x Fusteller. Für Bodenebene Montage kann das Podest auch direkt mit oder ohne Füße in den frischen Sickerbeton gelegt werden.

Montage Planung Edelstahl Bodenpodest GS02 kalt





Duschsäule Montage auf Bodenpodest unsichtbar.
Feinsteine & Gitterrost decken alles ab.

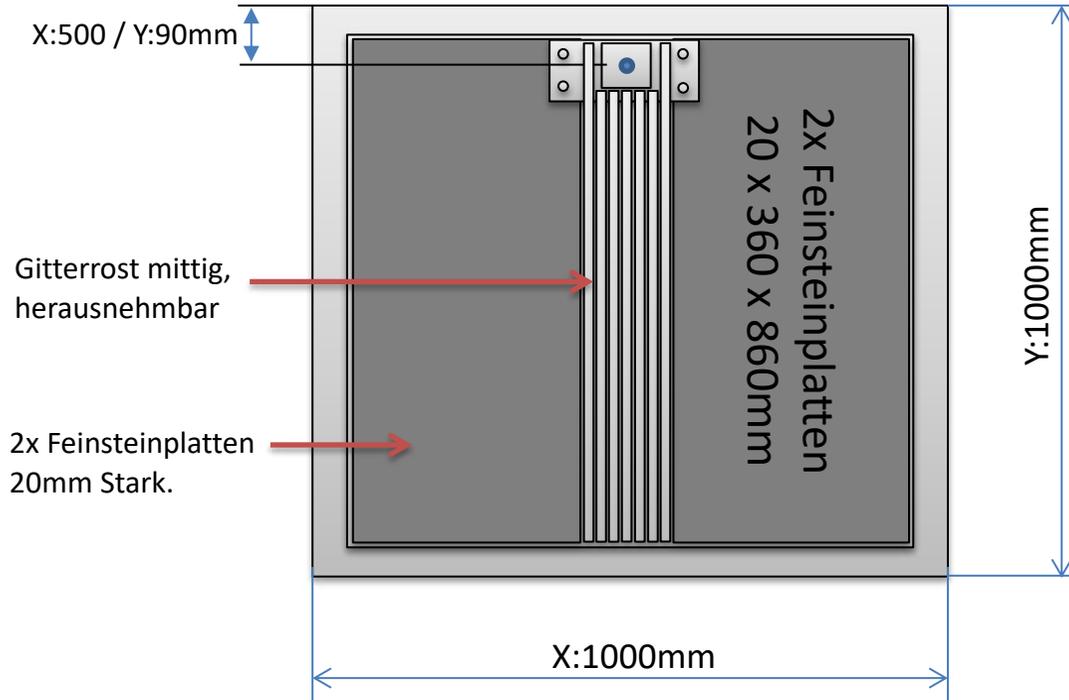

Gitterrost mittig,
herausnehmbar

2x Feinsteinplatten
20mm Stark.

Abwasserstutzen mittig/mittig (X:500 / Y:500mm)
ø:48mm / L: 50mm

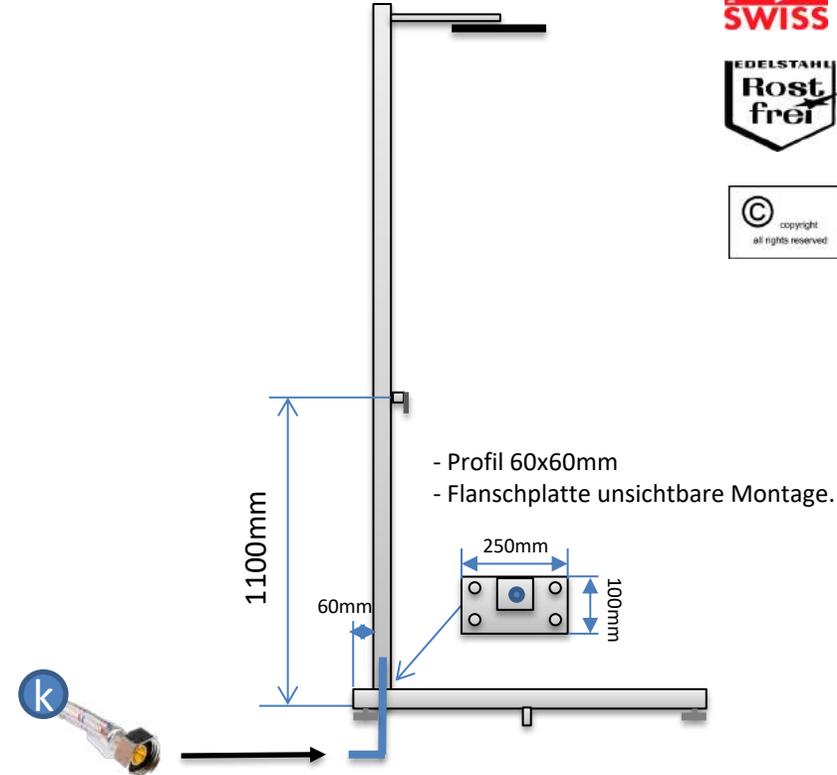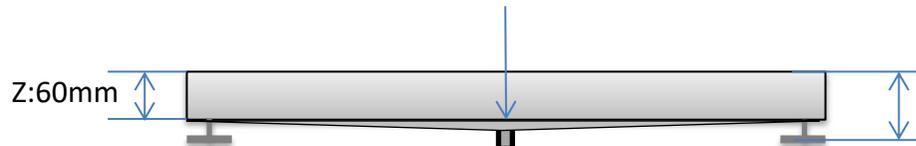


- Profil 60x60mm
- Flanschplatte unsichtbare Montage.

- Standard Wasseranschluss von unten mit 1x Panzerschlauch ½ Zoll Überwurfmutter 30mm Ausstehend aus Flanschplatte der Duschsäule.
- Variante Ausstehend mit Sanipex 16mm auch möglich.
- Variante Wasser Anschluss von hinten oder seitlich mit ½ Zoll Dose mit Innen Gewinde oder GARDENA Schlauchanschluss.

Minimum Mass zum Einbauen 80mm bis max. 120mm Einstellbar durch 4x Fussteller. Für Bodenebene Montage kann das Podest auch direkt ohne Fussteller in den frischen Sickerbeton gelegt werden.

Montage Planung Edelstahl Bodenpodest

Beispiel Einbau Bodenebenen mit Ablauf.

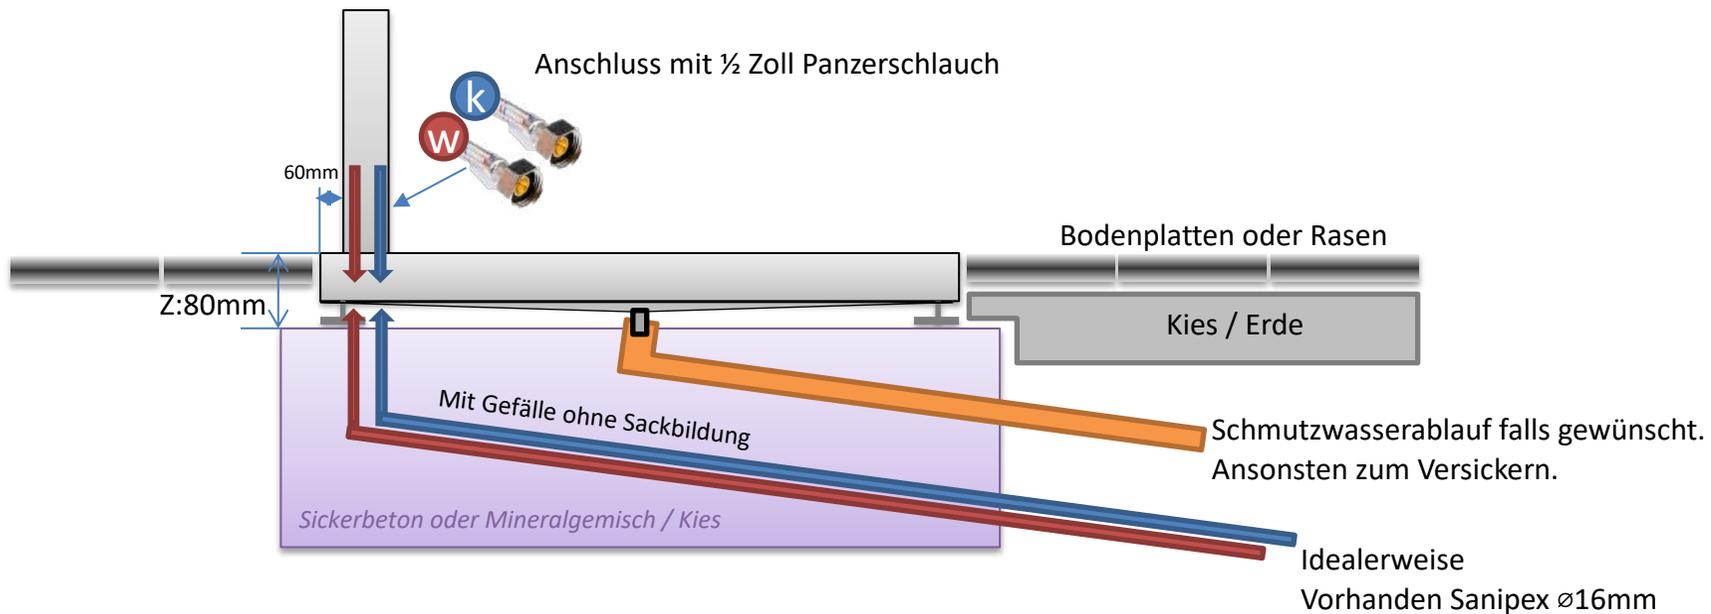

- Sanipex & Schmutzwasserleitung muss vorgängig auf die genauen Positionen im Sickerbeton / Mineralgemisch eingelegt werden. ACHTUNG: Sanipex sowie Schmutzwasserablauf mit Gefälle ohne Sackbildung einbauen damit die Entleerung der Leitung im Winter gewährleistet ist.
- Bodenpodest wird danach Aufgestellt und Nivelliert mittels einstellen der 4x Tellerfüsse mit der Wasserwaage.
- Anschliessend eingelegte Sanipexleitung 16mm mit Panzerschlauch ½ Zoll anschliessen. (Dichtungen nicht vergessen!)
- Dichtigkeit Prüfen mit Wasserdruck 4-10 Bar. (ca:10min)
- Duschsäule auf Bodenpodest fest anschrauben. Gegebenenfalls unterlegen, damit die Dusche gerade steht.
- Feinsteinie sowie mittiges Gitterrost einlegen.
- Regenwaldduschkopfpaneele sowie Handbrause und Schlauch montieren.
- Funktionstest durchführen.

Fertig ☺

Montage Planung Edelstahl Bodenpodest Kunden Beispiel



