


## Anleitung Austausch Kartusche / Umsteller zu GS01 kalt-warm Gartendusche

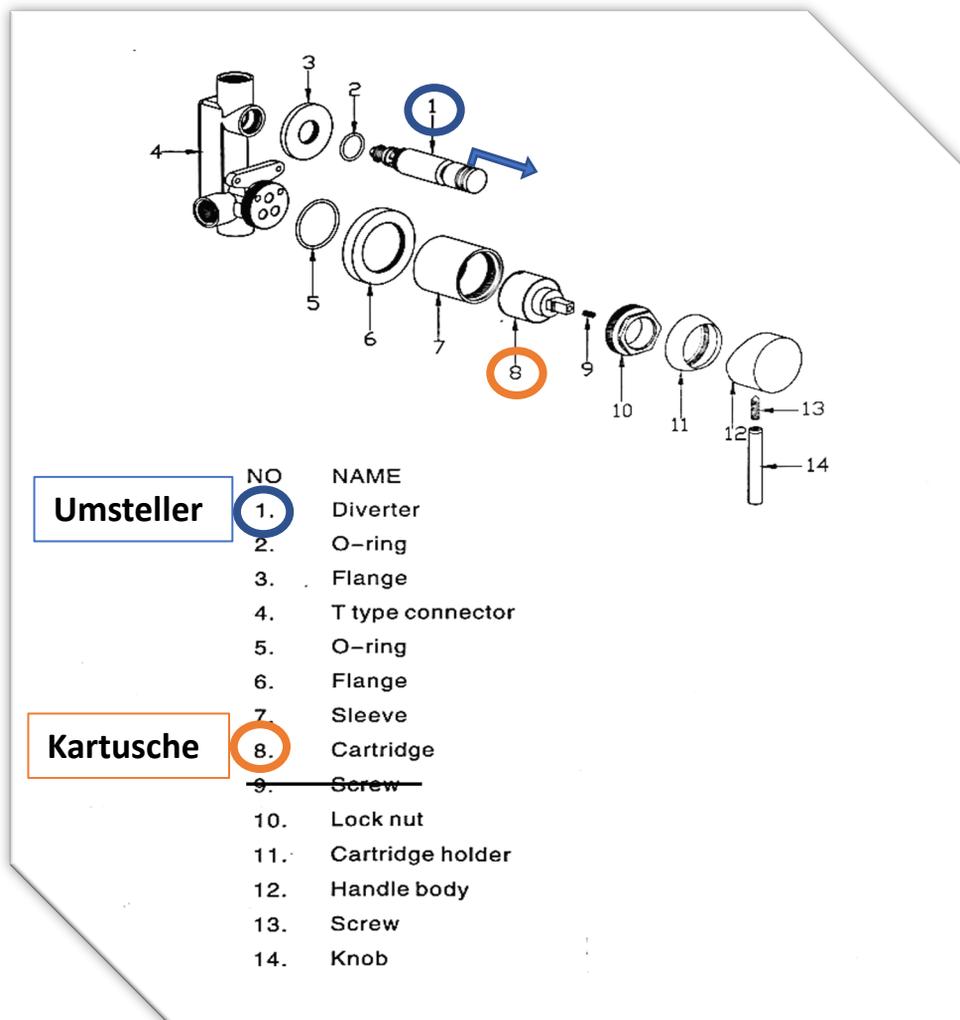

### Austausch Umsteller zu GS01 Gartendusche

- Position Nr:01 Umsteller am Griff rausziehen bis Anschlag, dann an der Gefrästen stelle am Hals des Griffes mit Rollgabelschlüssel lösen gegen Uhrzeigersinn.  
Neuer Umsteller zuerst Gewinde einfetten. Dann im Uhrzeigersinn einbauen. Nicht zu fest Anziehen!

### Austausch Kartusche zu GS01 Gartendusche

- Position Nr:14 von Hand lösen gegen Uhrzeigersinn.
- Position Nr:13 mit Inbus Grösse: 03 lösen.
- Position Nr:12 Abziehen von Hand nach lösen der Position Nr13.
- Position Nr:11 von Hand gegen Uhrzeigersinn lösen.
- Position Nr:10 mit Rollgabelschlüssel lösen, gegen Uhrzeigersinn.
- Position Nr:08 Kartusche heraus ziehen und Neue Kartusche in die richtige Position einsetzen.  
(Kartusche in die zwei vorhandenen Bohrungen einsetzen.)
- Für Zusammenbau die genannten Schritte rückwärts wieder befolgen.

